


取模软件的使用


现在推荐2款取模软件,一款对文字取模,另一款针对图片取模

1. 文字取模软件使用步骤:

1. 在此界面下输入"普中"2个汉字
2. 然后Ctrl+ENTER键,即可出现点阵字符在窗口中央

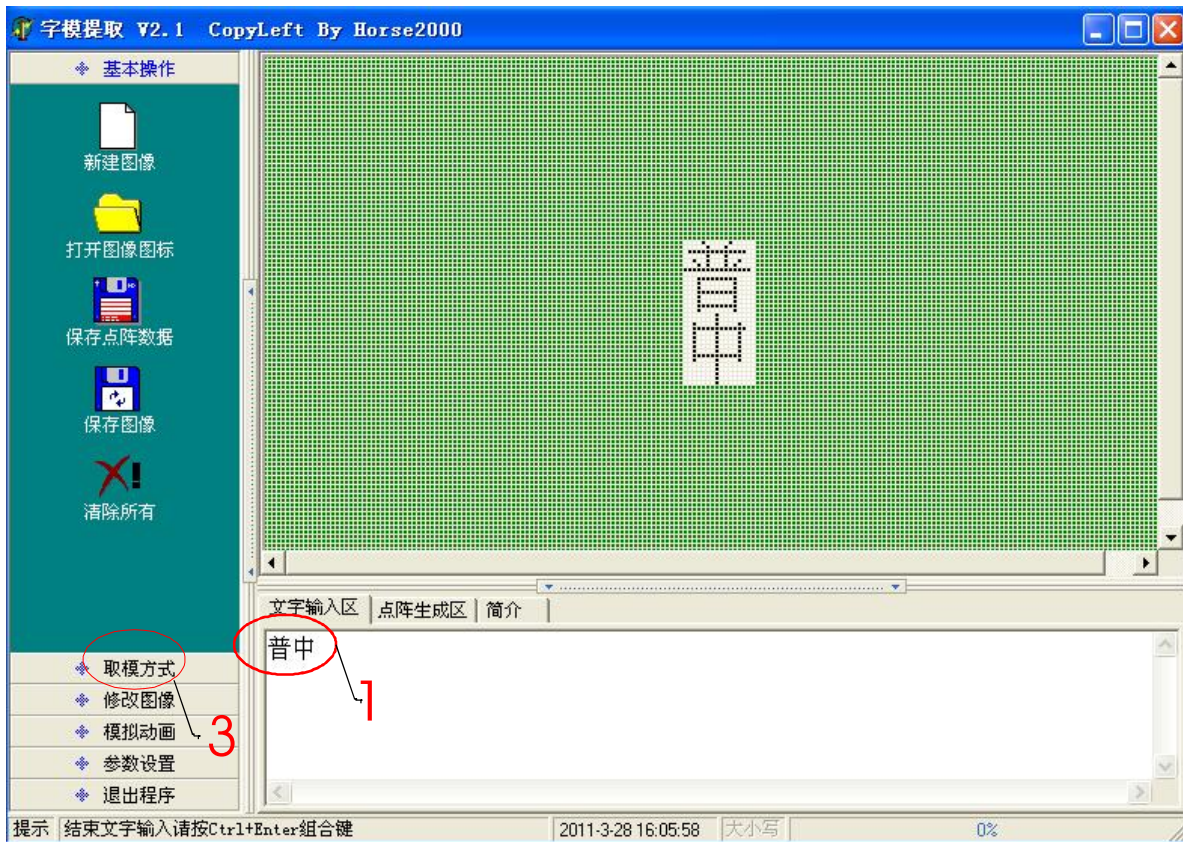

3. 选择取模方式,如果是C语言,选择C语言格式,如果是汇编语言,现则A51格式

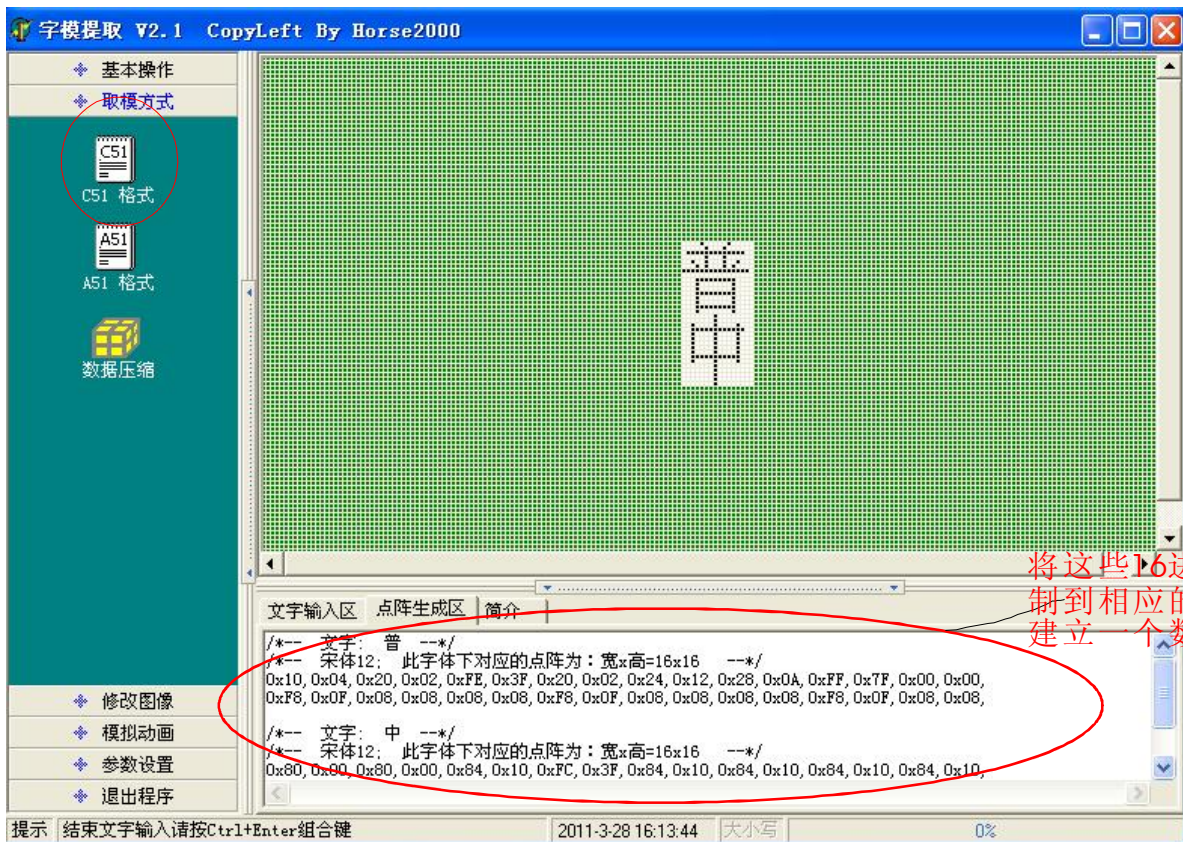

2. 取模软件的相关参数设置

